SAMSUNG

SGH-B130
Εγχειρίδιο χρήσης

• Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. GH68-19348A
Greek. 07/2008. Rev. 1.0

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας για να αποφύγετε επικίνδυνες ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια
Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας
Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο φορτιστή SAMSUNG.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Εάν εκτεθεί σε φλόγα, θερμότητα ή πρόσκρουση, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες
Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. μεταξύ κινητού τηλεφώνου και βηματοδότη για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα, Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων
Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σωστή διάθεση του προϊόντος
(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της ελεγχόμενης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς απόρριψη.

Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης (SAR)
Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,647 W/kg.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση
Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή
- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή
- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύστε τις κάρτες από ισχυρούς κραδασμούς, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung
Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος
Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 45 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Φυλάξτε τη μπαταρία σε ξηρό μέρος.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους πόλους + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία, εάν συμβεί κάτι από τα εξής:
  - Οι μπαταρίες έρθουν σε επαφή με νερό ή εάν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με περιδέραιο ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας
- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε τσάντες μεταφοράς ή αξεσουάρ που κλείνουν με μαγνητική σούστα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **η Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-B130

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950- 1: 2001 +A11:2004
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	EN 301 489- 01: V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07: V1.2.1 (08-2002)
SAR	50360 : 2001 62209-1 : 2006
Δίκτυο	301 511 V9.0.2 (03-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.14
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-Sang Park / S. Manager
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* **Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

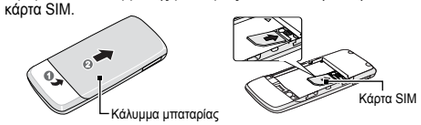

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.



Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

Προς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Όταν συνδέετε τον φορτιστή ταξιδιού, η ένδειξη φόρτισης μπορεί να μην εμφανιστεί τα πρώτα 5 λεπτά, ωστόσο η μπαταρία φορτίζει κανονικά.

Διάταξη και πλήκτρα τηλεφώνου

Πλήκτρο πρόσβασης στο Web/OK
Σε κατάσταση αναμονής, αποκτά πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Επιλέγει την επισημασμένη επιλογή ή επιβεβαιώνει την καταχώρηση σε ένα μενού.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητες ή εισερχόμενες κλήσεις.
Πλήκτρο διακομιστή υπηρεσίας τηλεφωνητή
Συνδεθείτε με το διακομιστή υπηρεσίας τηλεφωνητή (πατήστε και κρατήστε πατημένο).
Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
► Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου
Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού. Σε κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού. Τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά χρησιμεύουν στην πραγματοποίηση κύλισης σε επιλογές μενού. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε τις επιλογές μενού της αρεσκείας σας.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από μενού
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πάτημα και κράτημα πατημένου). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής.
Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας
► Αθόρυβη λειτουργία
Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Το μοντέλο B130 χρησιμοποιεί θύρα UART για να συνδέεται με H/Y. Χρησιμοποιείτε το εγκεκριμένο σειριακό καλώδιο UART για σύνδεση σε H/Y.

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος λήψης
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Μήνυμα κειμένου
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Ρύθμιση προφίλ τηλεφώνου: • : Κανονικό • : Συνάντηση • : Προσαρμοσμένο προφίλ χρήστη • : Αθόρυβο • : Εξωτερικοί χώροι • : Οδήγηση • : Χωρίς σύνδεση
	Αθόρυβη λειτουργία
	Στάθμη μπαταρίας

Αθόρυβη λειτουργία
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.

Λειτουργία "Κλείδωμα πληκτρολογίου"
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφευχθεί τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και, στη συνέχεια, το [*].

Λειτουργία SOS
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης τέσσερις φορές για να σταλεί το μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς. Μόλις σταλεί το μήνυμα SOS, το τηλέφωνο θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας SOS και θα λαμβάνει κλήσεις μόνο από τους καταχωρημένους παραλήπτες. Μόλις ληφθεί μια κλήση από τους παραλήπτες του μηνύματος SOS, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση. Πατήστε [ ] για να εξέλθετε από την κατάσταση λειτουργίας SOS.

Σύμβολα οδηγιών

	Σημείωση σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Στη συνέχεια** η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία** (αντιστοιχεί στο **Μενού**, στη συνέχεια **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία**)
[ ]	**Αγκύλες** πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)
< >	**Μυτερές παρενθέσεις** πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: **<OK>** (αντιστοιχεί στο πλήκτρο **OK**)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].
2. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο **<Απόρ.>** ή [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω.
3. Για να επιλέξετε **Ήχοι τηλεφώνου**, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω για να επιλέξετε **Ένταση**.
5. Πατήστε το [**OK**] και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε την ένταση και πατήστε το **<OK>**.
6. Για αποθήκευση, επιλέξτε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση προφίλ**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Κανονικό**.
2. Επιλέξτε το Προφίλ τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω.
3. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε Εισερχόμενες κλήσεις.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω για να επιλέξετε **Ήχος κλήσης**.
5. Πατήστε το [**OK**] και, στη συνέχεια, μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε **<Επιλογή>**.
6. Για αποθήκευση, επιλέξτε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση προφίλ**.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ].
2. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τύπο κλήσης.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε αριθμό ή όνομα.
4. Πατήστε το **<Επιλογ.>** για να δείτε τις λεπτομέρειες της κλήσης ή το [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το [*] και επιλέξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου της αρεσκείας σας.

Λειτουργία λεξικού T9

1. Πατήστε τα πλήκτρα [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Η λέξη ενδέχεται να αλλάζει κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις. Για να εισάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**].
2. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισάγετε ένα κενό και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Λειτουργία ABC (κεφαλαία) ή abc (πεζά)

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το γράμμα που θέλετε, μία φορά για το πρώτο γράμμα, δύο φορές για το δεύτερο γράμμα, κλπ.

Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο [**2**] τρεις φορές για να πληκτρολογήσετε το γράμμα "C" και το πλήκτρο [**5**] δύο φορές για να πληκτρολογήσετε το γράμμα "K" σε λειτουργία ABC (κεφαλαία).

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβόλων.

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στα σύμβολα που θέλετε. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα αριστερά ή δεξιά για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **<Διαγραφή>**. Για να διαγράψετε χαρακτήρες που βρίσκονται αριστερά του δρομέα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<Διαγραφή>**.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [#].
- Για εισαγωγή σημείων στίξης, πατήστε [**1**].

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου.
3. Πατήστε το **<Επιλογ.>** για να επιλέξετε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Εισαγάγετε τον αριθμό προορισμού.
5. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού

Ο Εντοπισμός κινητού είναι μια επαναστατική λειτουργία που σας βοηθά να εντοπίσετε το απολεσθέν τηλέφωνό σας.

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας όταν έχει κλαπεί ή όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας διαφορετική κάρτα SIM. Το τηλέφωνο θα αποστείλει το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης σε συγγενείς και φίλους.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ασφαλείας** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **<OK>**.

   Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
4. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να επιλέξετε Παραλήπτες και πατήστε [**OK**] για να καταχωρηθεί η λίστα παραληπτών.
5. Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό κάποιου άλλου κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλεί το μήνυμα κειμένου. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

   Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους της άδειας τελικού χρήστη ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εντοπισμού κινητού.

6. Ο εντοπισμός κινητού ενεργοποιείται εάν πατήσετε **<OK>**.

Αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς και τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ρυθμίσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS**.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές Αποστολή και Λήψη.

   Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε παραλήπτες.

3. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές Αποστολή και Λήψη, πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά ή αριστερά.
4. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να επιλέξετε Παραλήπτες και πατήστε [**OK**] για να καταχωρηθεί η λίστα παραληπτών.
5. Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό κάποιου άλλου κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλεί το μήνυμα κειμένου. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

Αποστολή μηνύματος SOS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης τέσσερις φορές για να σταλεί το μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς.
2. Το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
3. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Ρύθμιση ειδοποίησης

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ειδοποίηση**.
2. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Διακοπή ειδοποίησης

1. Όταν αρχίσει η αναπαραγωγή του ήχου ειδοποίησης, πατήστε το **<OK>** για να διακόψετε την ειδοποίηση χωρίς αναβολή.
2. Πατήστε **<Αναβολή>** ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να διακόψετε την ειδοποίηση με αναβολή, και πατήστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης για το χρονικό διάστημα αναβολής.

Απενεργοποίηση μιας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το **<Επιλογ.>** → **Διαγραφή**.